


Hinweise zur Aufhängung

WICHTIG: Der Kasten sollte nur durch erfahrene Handwerker an der Fassade aufgehängt werden.

Empfohlen wird die Verwendung von Aufhänge-Schienen, wie sie für die Wandmontage von Bad- oder Küchenschränken verwendet werden.

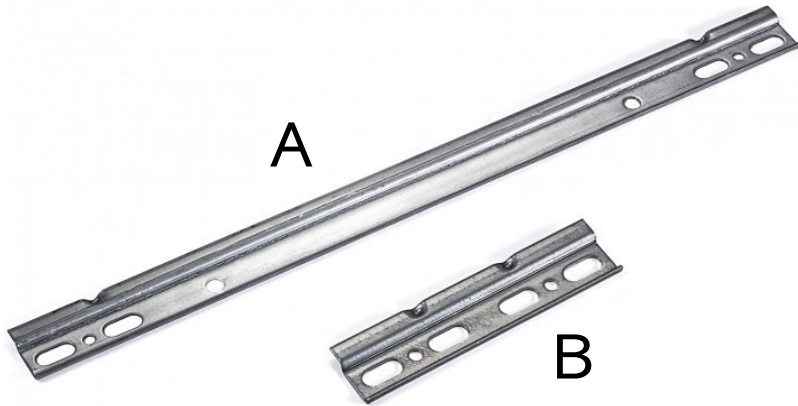


Teil A: Aufhängeschiene, Länge 750 mm: Montage an zwei Punkten an der Hausmauer

Teil B (2 x): Aufhängeschiene 160 mm: Montage mit jeweils 4 Holzschrauben den beiden Ecken oben an der Rückwand (Oberkante der Schiene auf Abbildung gegen unten zeigend)

Aufhängung: Oberkante von Teilen B greifen in Oberkante von Teil A

Um ein Herausheben des Kastens aus der Aufhängung zu verhindern, sollte im Bereich der Mitte des Anflugs zur Sicherung zusätzlich eine Verankerung mittels Schraube erfolgen (vgl. Bild unten).

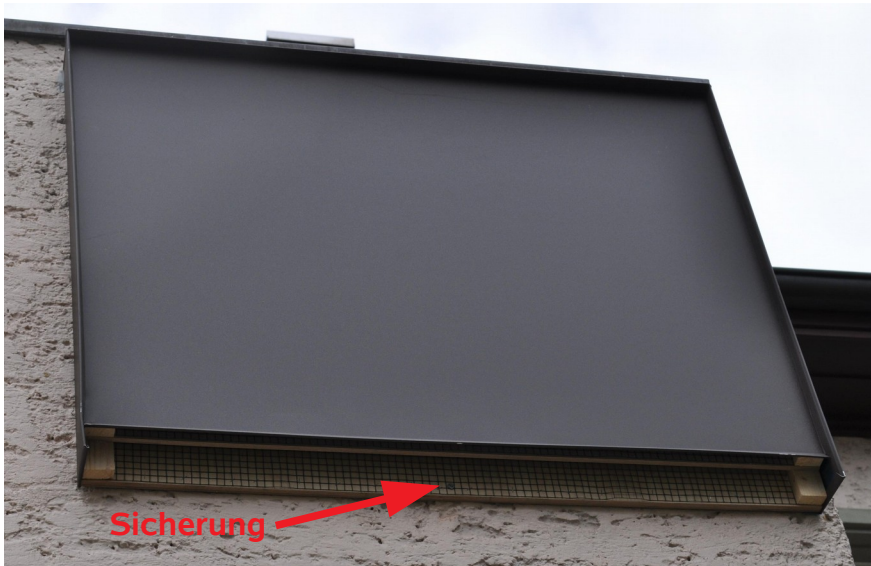

Es wird zudem empfohlen, die Fuge zwischen Oberkante des Kastens und Wand mit Silikon abzudichten, damit kein Regenwasser an die Holz-Rückwand gelangen kann und damit eine optimale Haltbarkeit gewährleistet ist.

Fehler und Verbesserungsvorschläge bitte unbedingt melden, diese werden in zukünftige Versionen dieser Anleitungen aufgenommen. - Vielen Dank und viel Erfolg!